



Zamki Elektryczne
ABLOY EL580 i EL582
Instrukcja Montażu

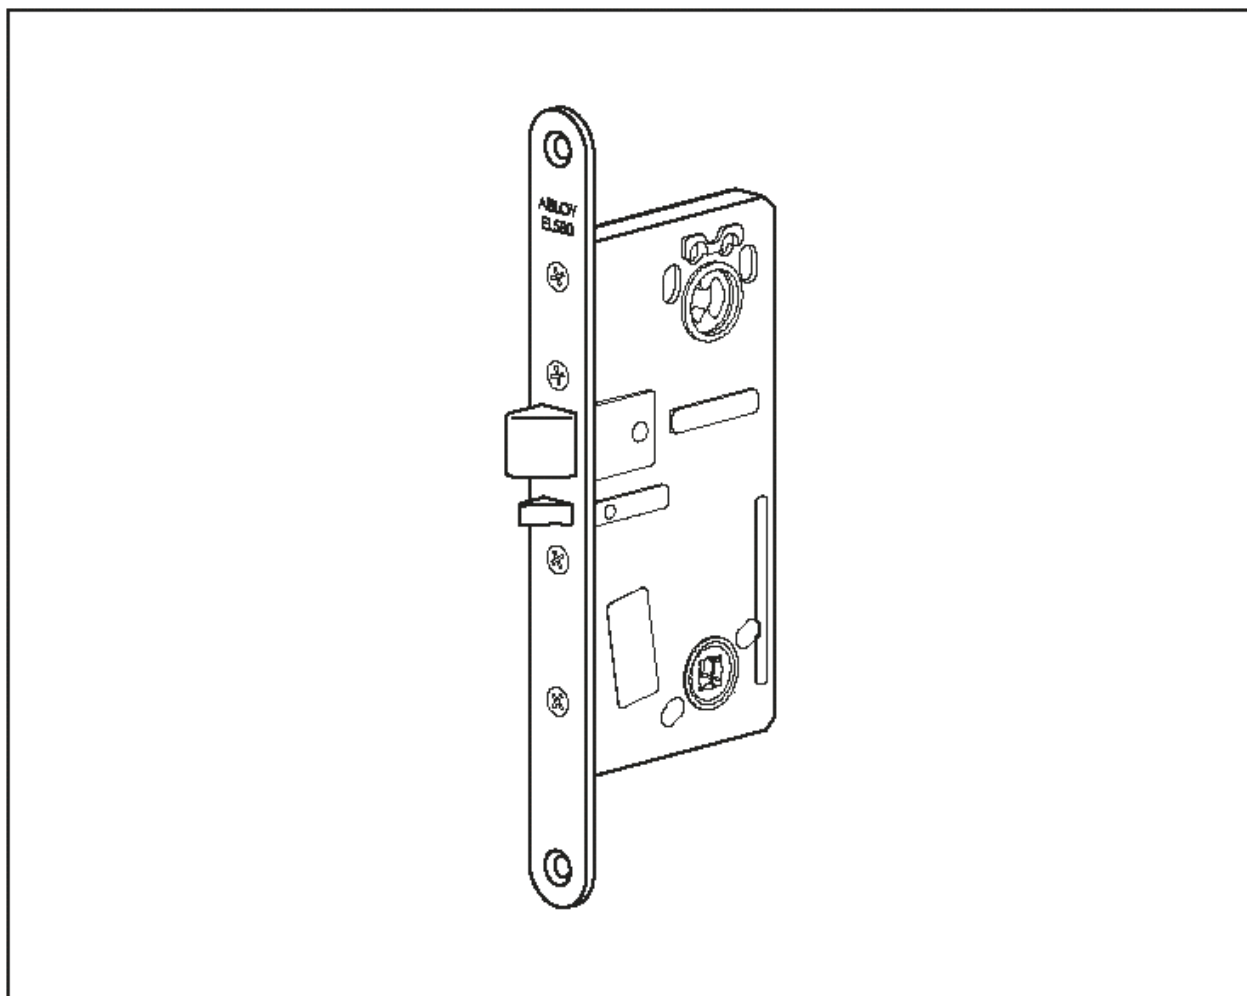

Wymiary EL580, EL582

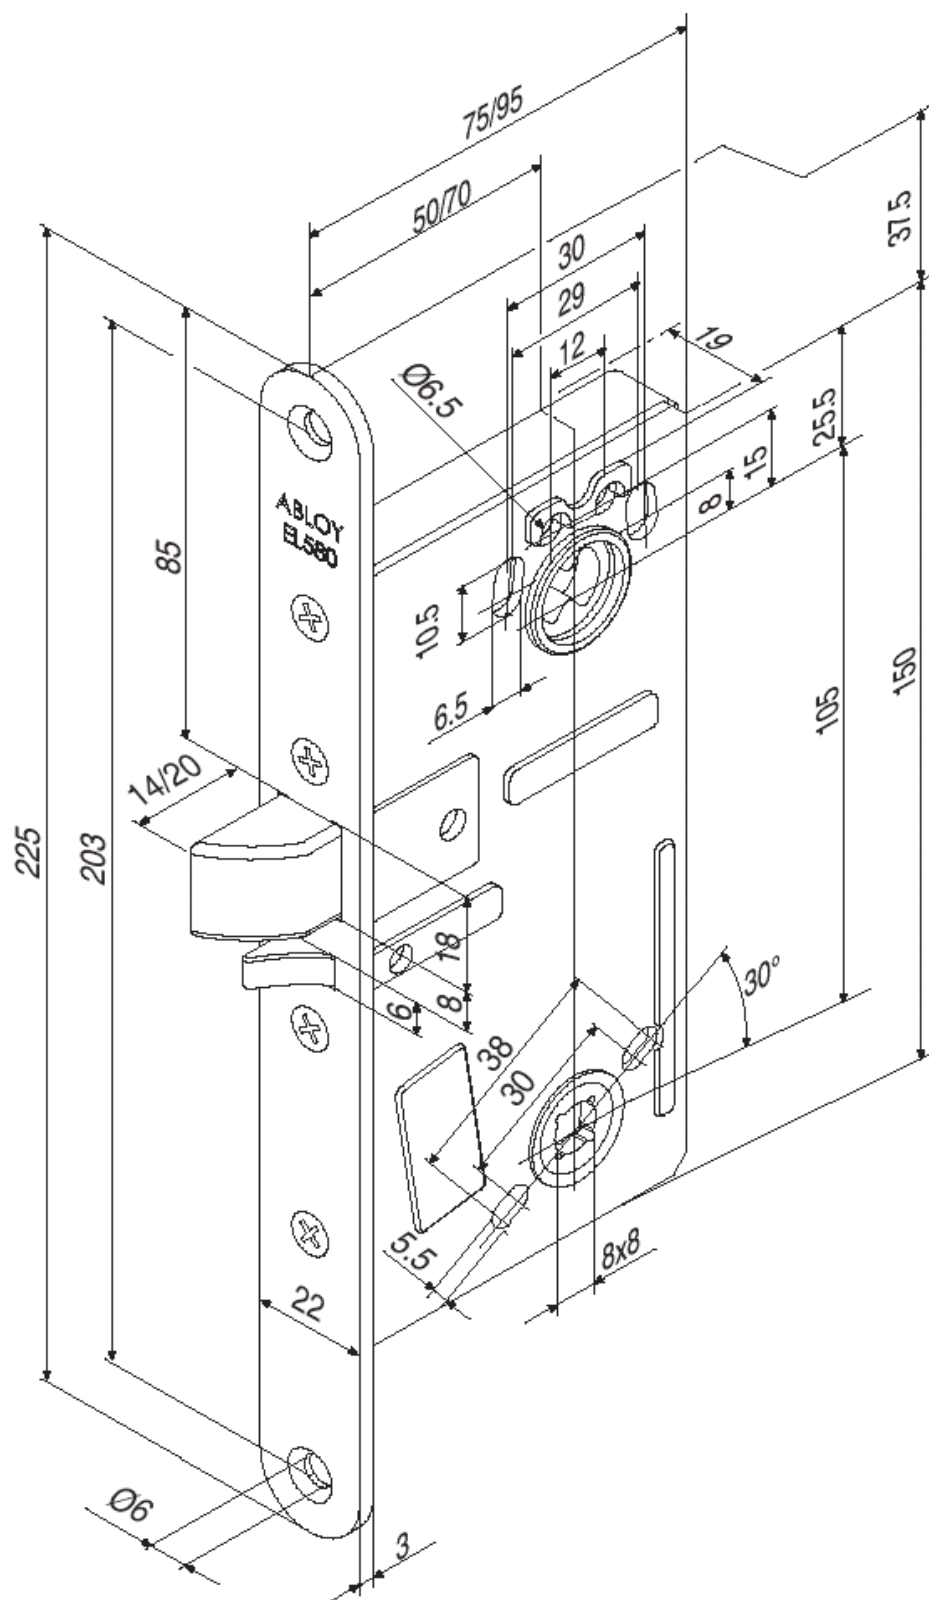

Parametry Techniczne EL580, EL582

Napięcie zasilania:	12(-10%) – 24(+15%) V DC Stabilizowane
Pobór prądu:	0,12 A
	max.0,35 A
Mikroprzełącznik:	max. 0,4 A 30V AC/DC, 10W
Zakres temperatur otoczenia:	-20°C do +60 °C
Wsunięcie zatrzasku:	14mm lub 20mm
Backset:	50mm lub 70mm
Szerokość blachy czołowej:	22mm
Monitoring:	pozycja rygła, użycie klamki


Funkcje przestawiane:

Kierunek otwierania:	lewy lub prawy
Wsunięcie zatrzasku:	14mm lub 20mm
Strona kontrolowana:	tylko w EL580
Tryb pracy:	otwarty (NO) lub zamknięty (NC) bez prądu

Schemat połączeń ABLOY EL580, EL582


Zamek posiada zainstalowaną diodę zabezpieczającą

Do zamka przeznaczony jest kabel połączeniowy EA210

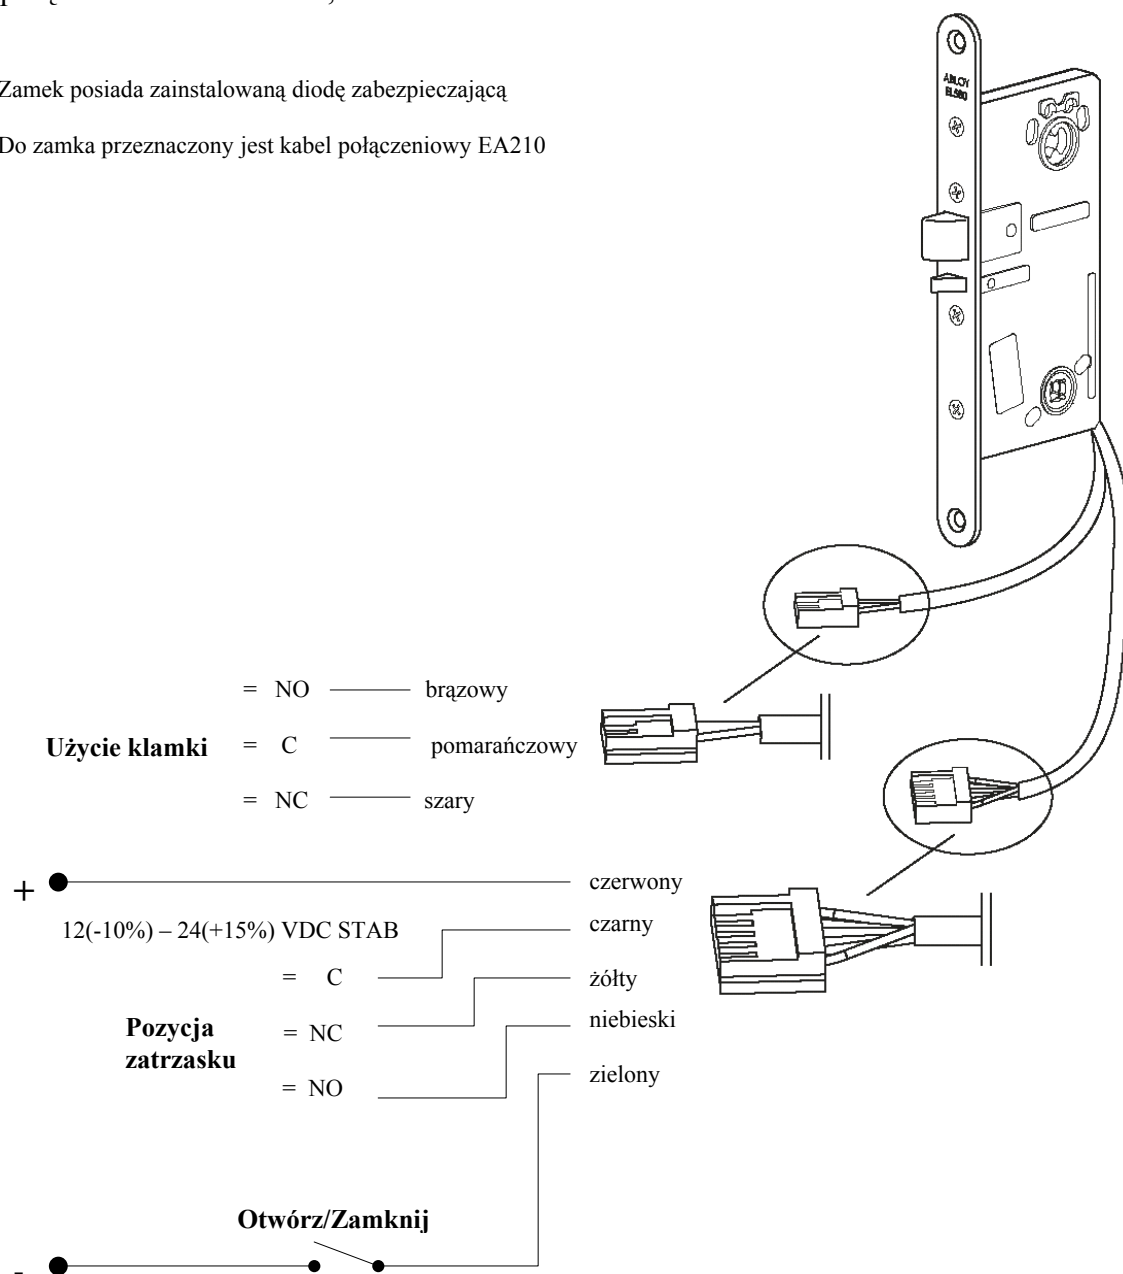

Obciążalność styków mikroprzekaźnika: 0,4A 30V; max 10W.

Zmiana trybu NC(zamknięty bez prądu)/NO(otwarty bez prądu)

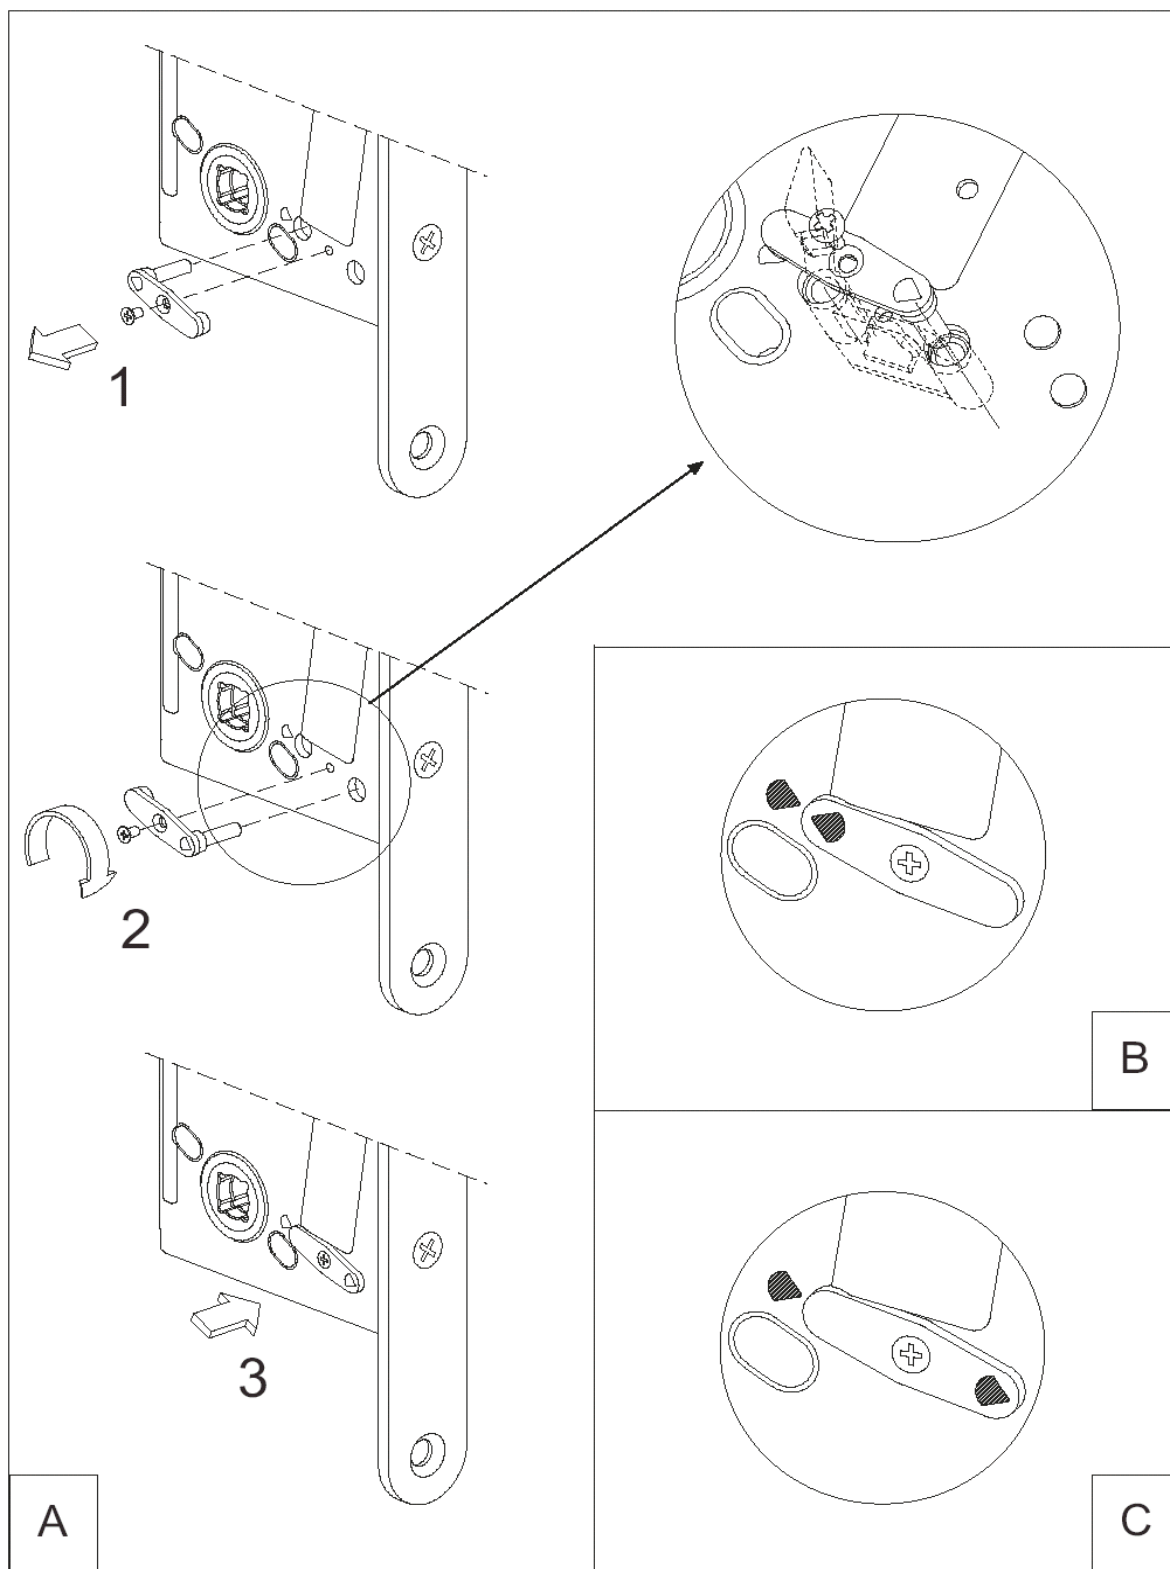


Zmiana trybu NC/NO – rysunek A

1. Odkręć śrubę mocującą i wyciągnij „język” ustalający – rysunek A
2. Obróć „język” o 180° – rysunek A
3. Włóż „język” do kasety zamka i dokręć wkret mocujący – rysunek A


Jeżeli strzałka na języku pokrywa się ze strzałką na kasecie zamka ustawiony jest tryb NC (zamknięty bez prądu) – rysunek B

Jeżeli strzałka na nie pokrywa się ze strzałką na kasecie zamka ustawiony jest tryb NO (otwarty bez prądu) – rysunek C

Zmiana kierunku otwierania (lewy/prawy) – rysunek D

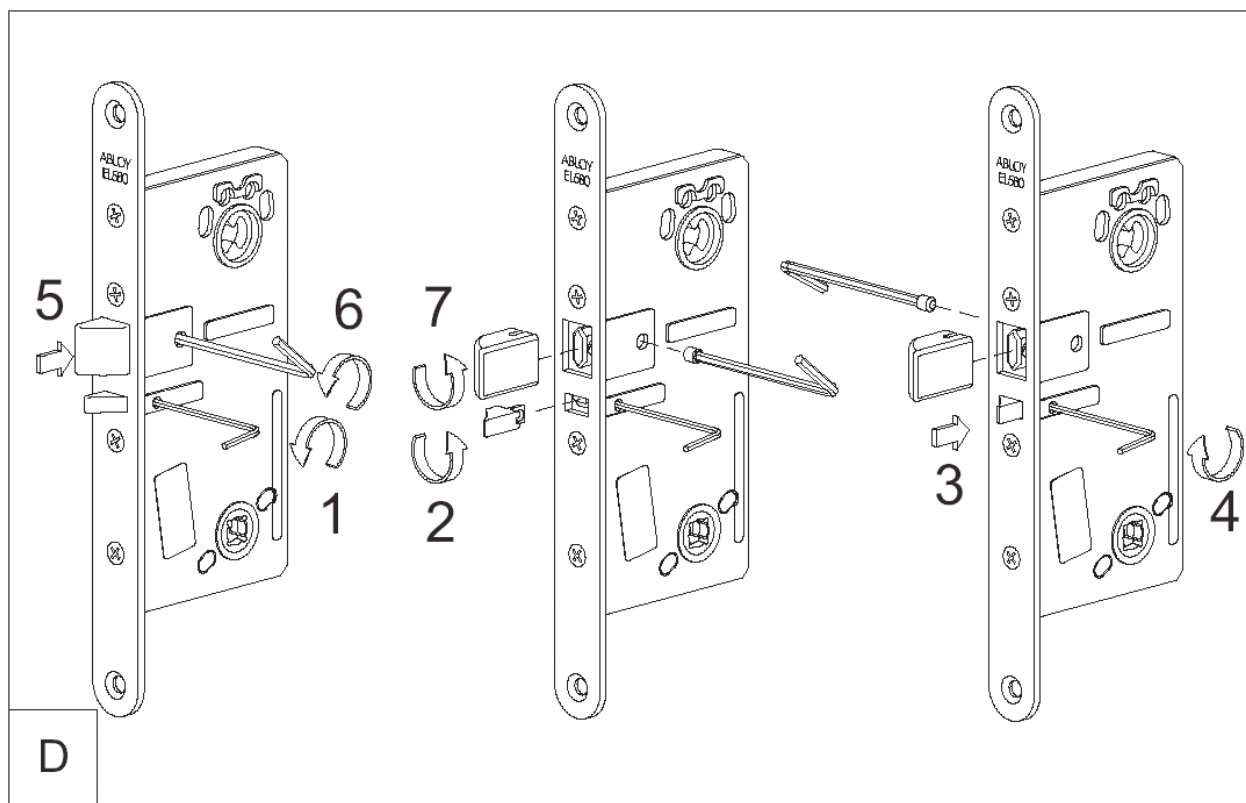

1. Odkręć śrubę mocującą zatrzask spustowy – rysunek D
2. Wyciągnij zatrzask spustowy i obróć o 180° – rysunek D
3. Umieść zatrzask spustowy w kasecie zamka – rysunek D
4. Dokręć śrubę mocującą – rysunek D
5. Wciśnij zatrzask do środka kasety zamka – rysunek D
6. Odkręć śrubę mocującą – rysunek D
7. Wyciągnij i obróć zatrzask o 180° następnie włóż do kasety zamka – rysunek D. W zależności czy zatrzask ma wysuwać się z kasety na odległość 14 lub 20 mm wykonaj jedną z dwóch poniższych procedur.

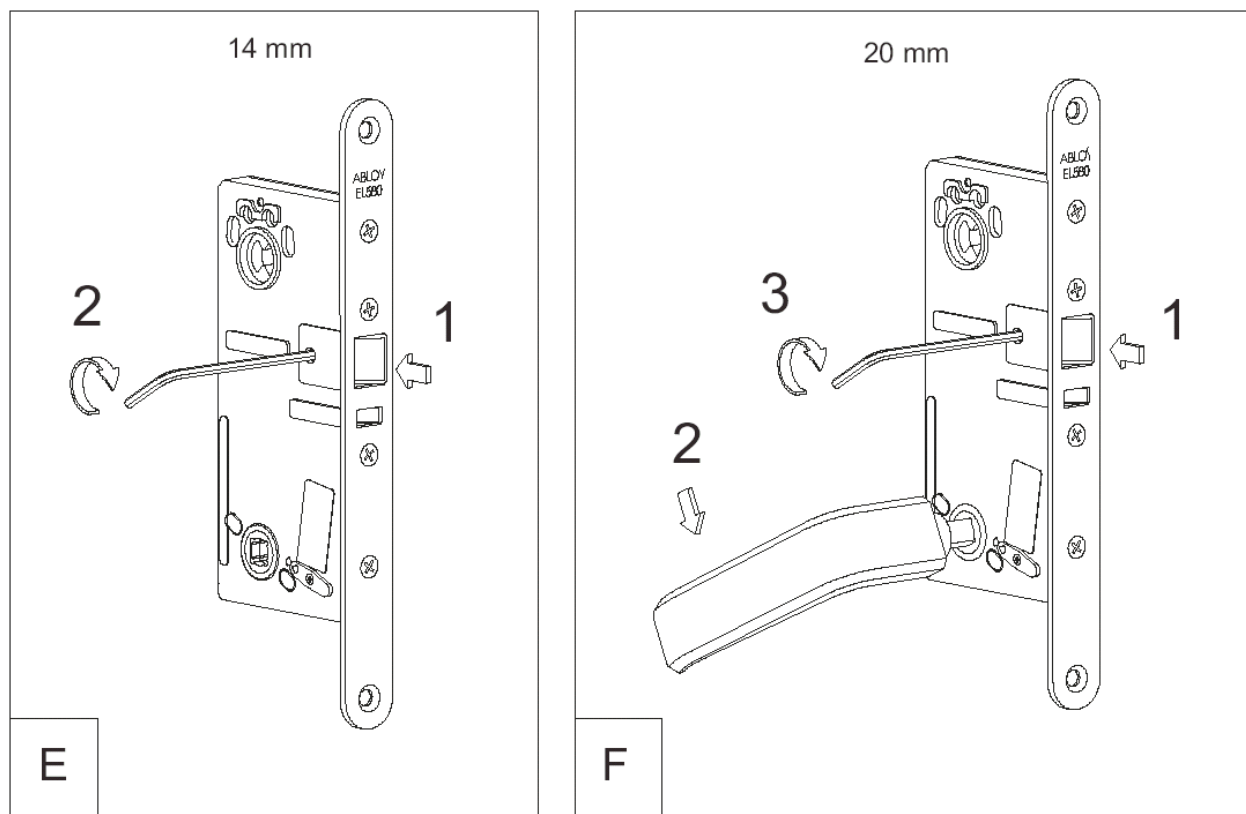

Ustawienie wysunięcia zatrzasku na odległość 14mm – rysunek E.

UWAGA! Poniższe czynności wykonujemy po czynnościach pokazanych na rysunku D.


1. Wciśnij zatrzask do środka kasety zamka – rysunek E.
2. Dokręć śrubę mocującą – rysunek E

Ustawienie wysunięcia zatrzasku na odległość 20mm – rysunek F.

UWAGA! Poniższe czynności wykonujemy po czynnościach pokazanych na rysunku D.

1. Wciśnij zatrzask do środka kasety zamka – rysunek F.
2. Naciśnij i przytrzymaj klamkę rysunek F
3. Dokręć śrubę mocującą **trzymając klamkę naciśniętą** – rysunek F.

Zamiana długości wysunięcia zatrzasku – rysunki G i H

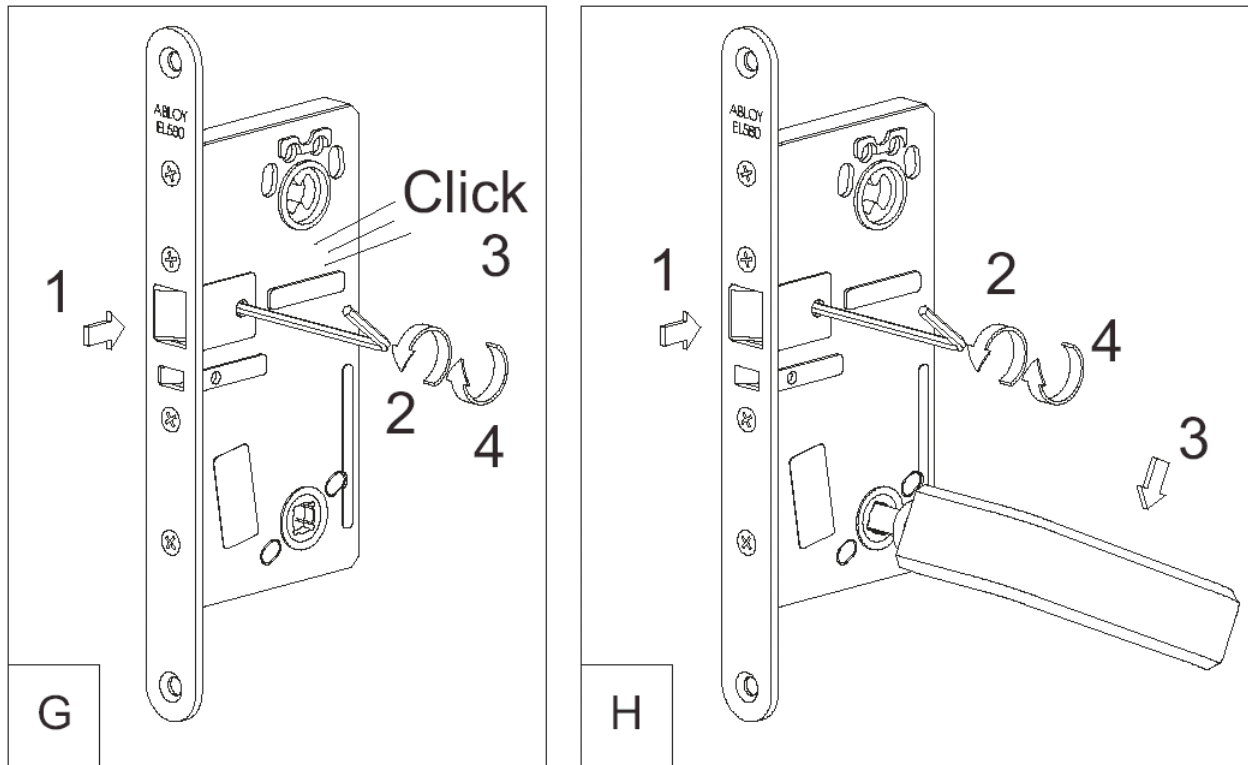


Zamiana z 20mm na 14mm – rysunek G

1. Wciśnij zatrzask do kasety zamka – rysunek G
2. Poluzuj śrubę mocującą zatrzask...
3. ...do momentu usłyszenia „kliknięcia” w kasecie zamka – rysunek G
4. Dokręć śrubę mocującą – rysunek G

Zamiana z 14mm na 20mm – rysunek H

1. Wciśnij zatrzask do kasety zamka – rysunek H
2. Poluzuj śrubę mocującą zatrzask – rysunek H
3. Naciśnij i przytrzymaj klamkę – rysunek H
4. Dokręć śrubę mocującą **trzymając klamkę naciśniętą** – rysunek H

Zamiana strony klamki sterowanej elektrycznie (tylko EL580) – rysunek I,J

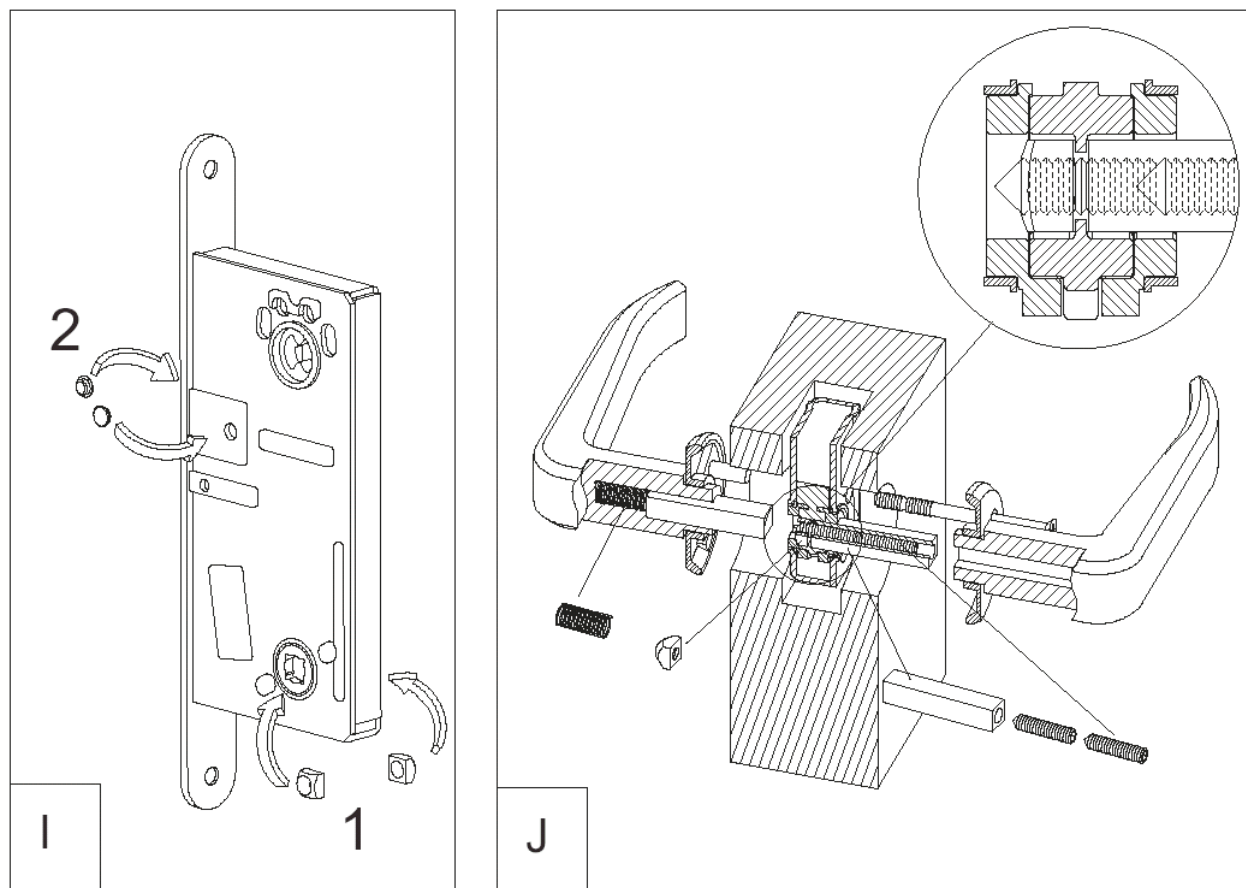


1. Umieść specjalną nakrętkę po stronie klamki kontrolowanej elektrycznie – rysunek I
2. Zamontuj mosiężną zaślepkę po stronie zewnętrznej – rysunek I


Zainstaluj dzielony trzpień klamki tak jak na rysunku J

! Producent zaleca stosowanie klamek ze sprężyną zwrotną.


Otworowanie EL580 i EL582

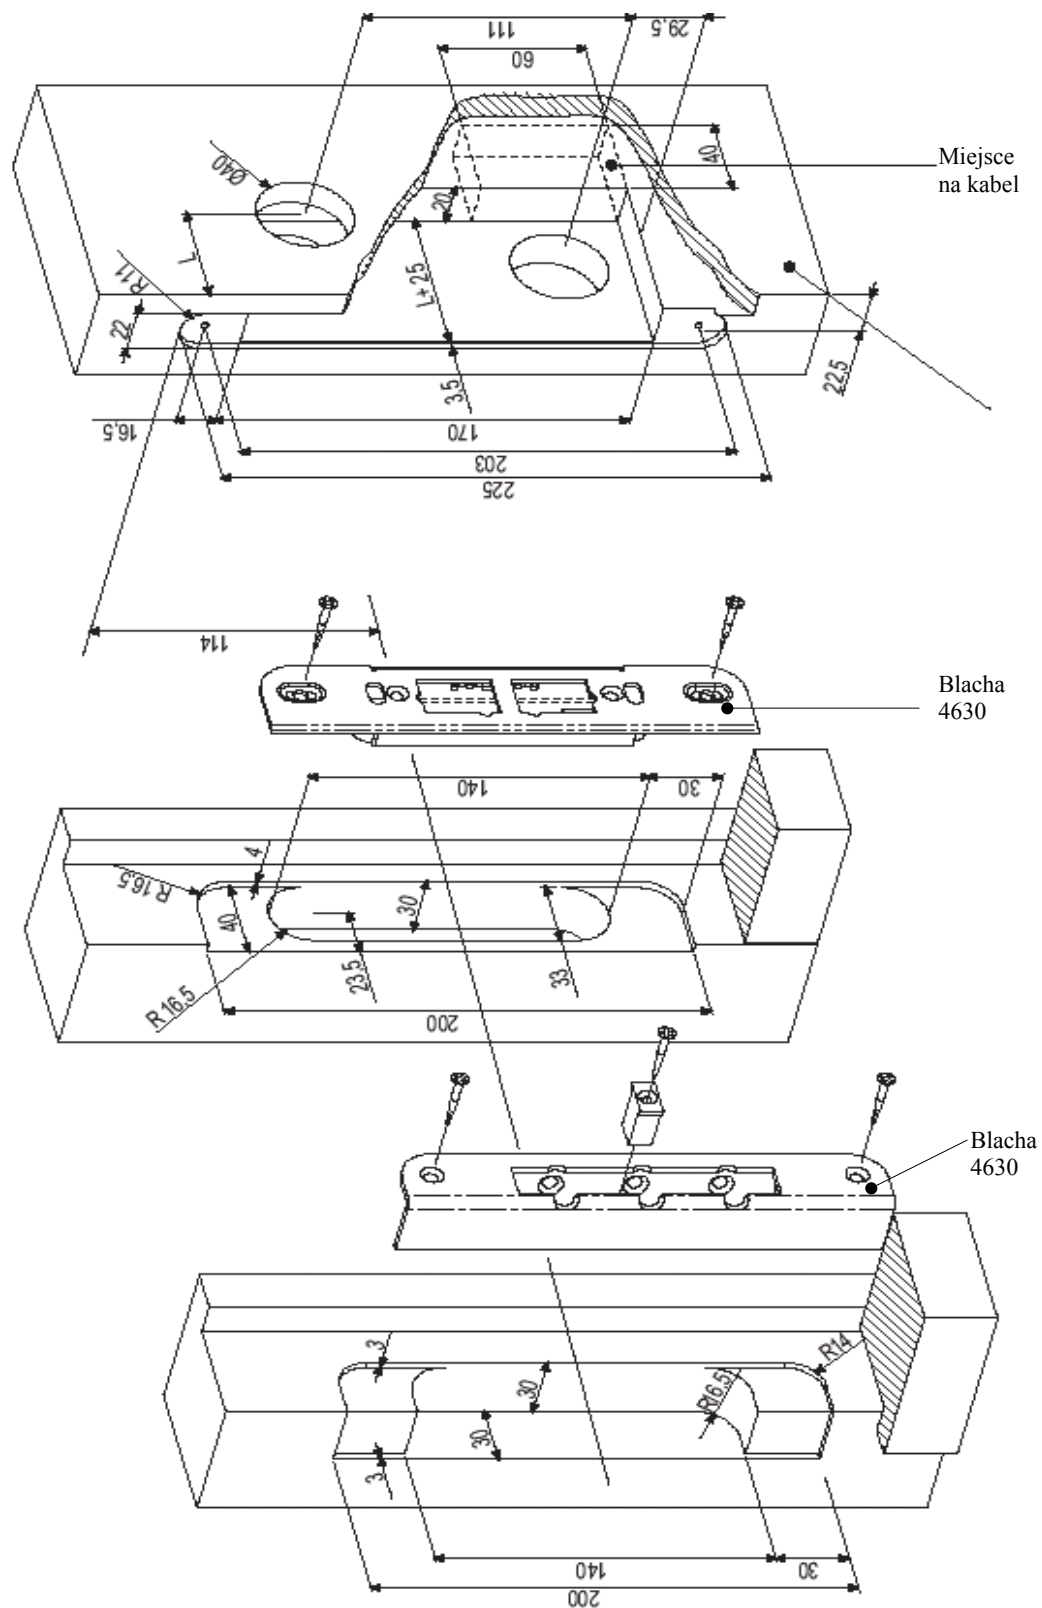


Kompletacja EL580

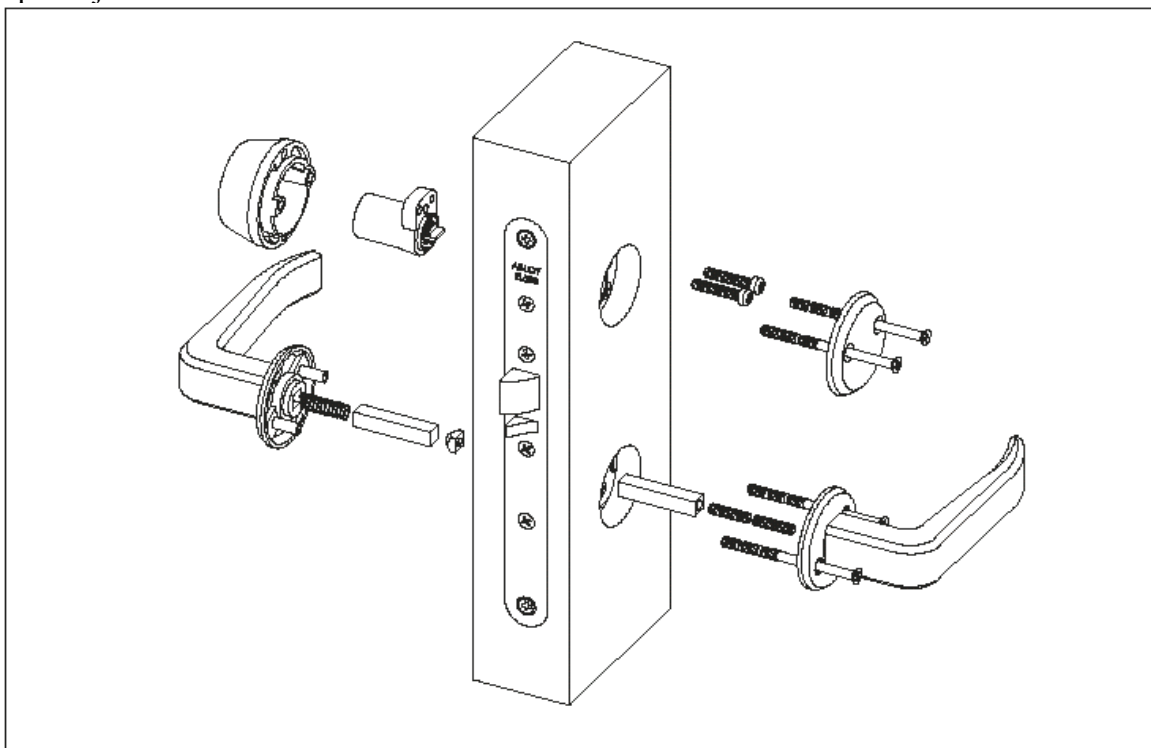


Kompletacja EL582

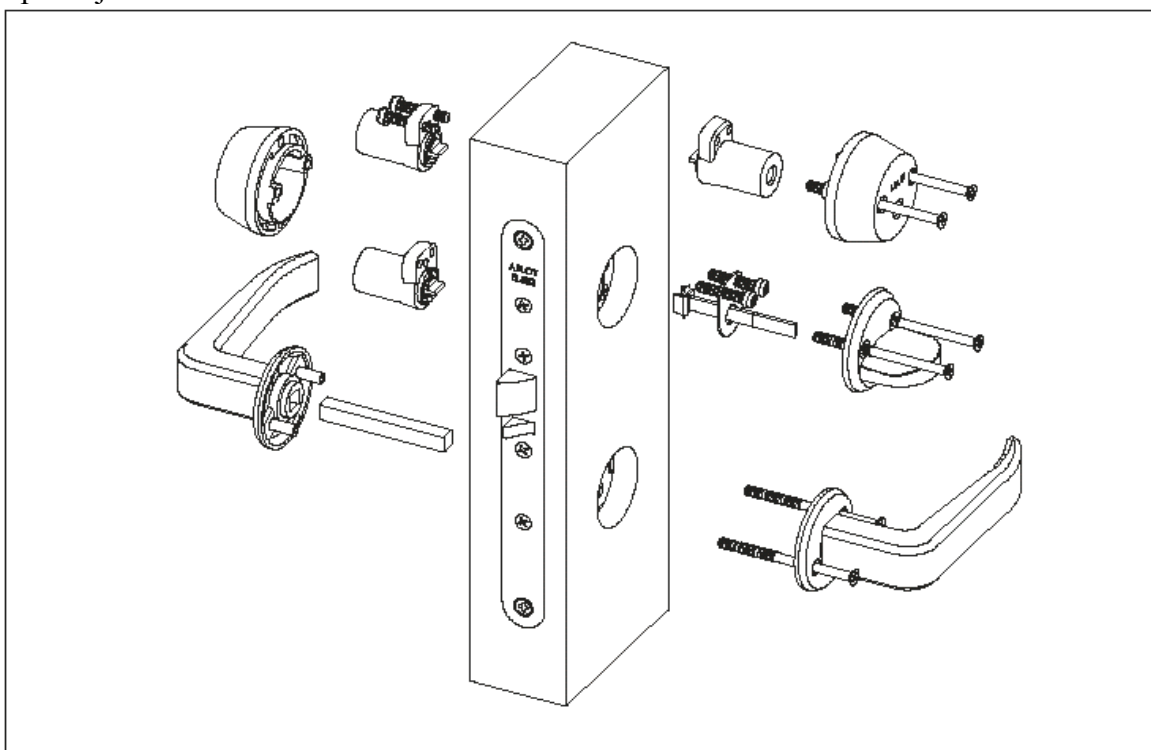


Kompletacja EL580

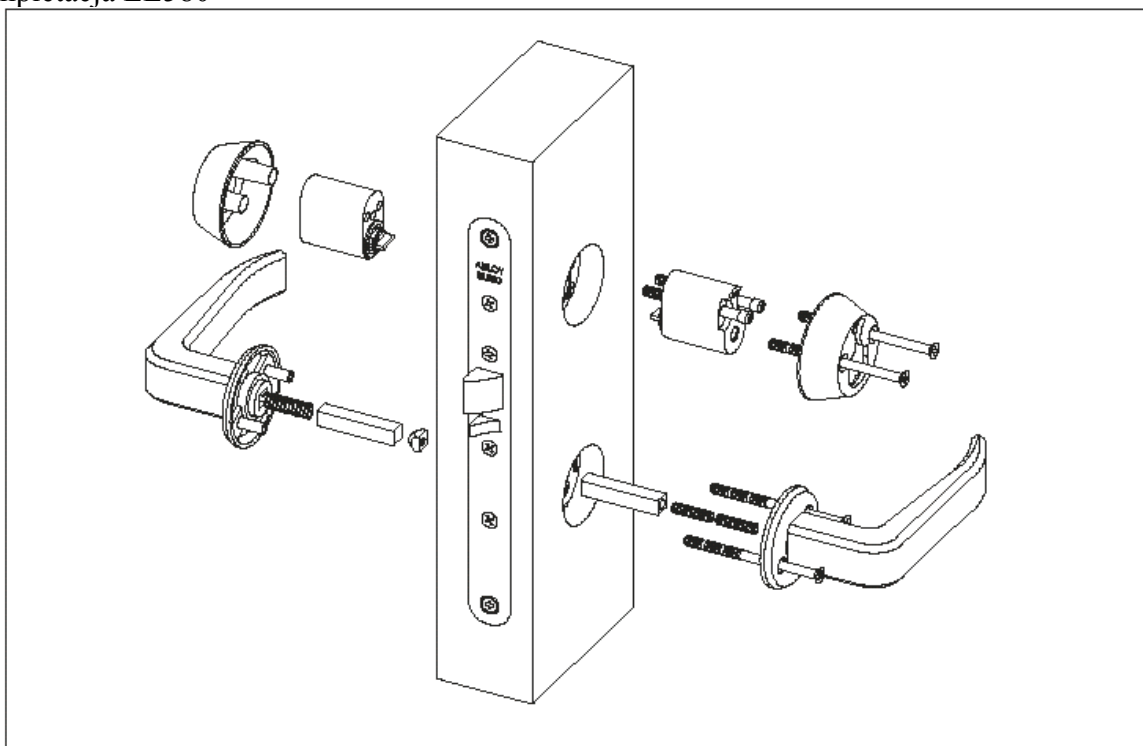

Kompletacja EL582

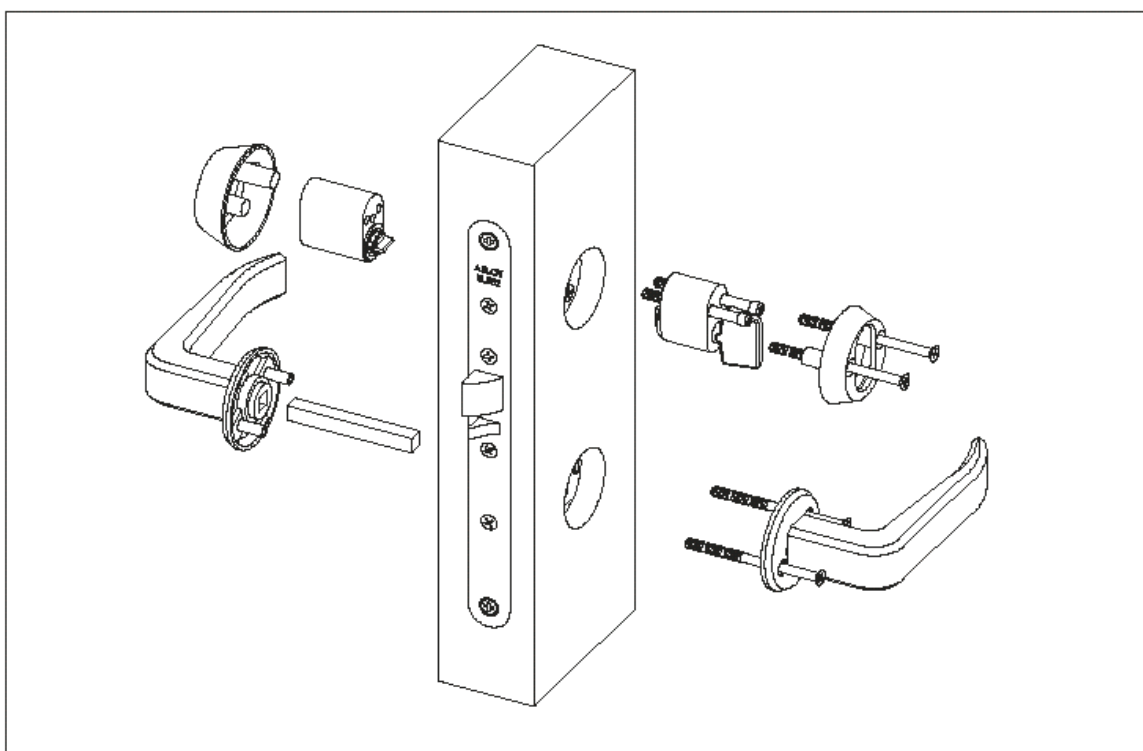

Kompletacja EL580

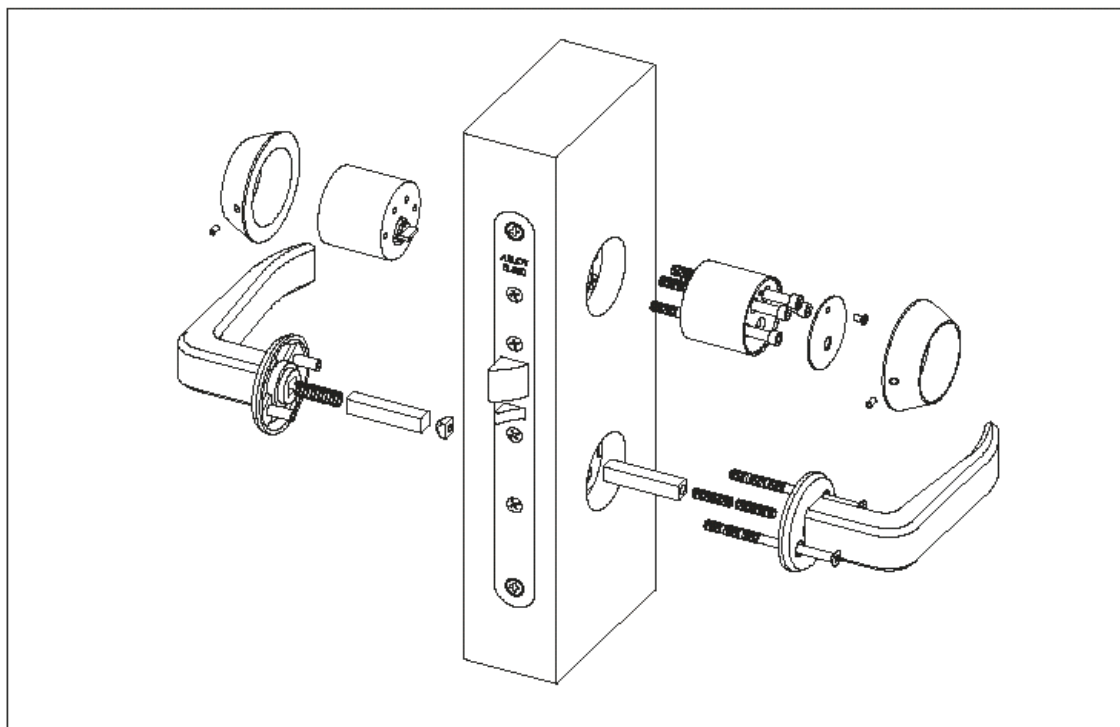

Kompletacja EL582

