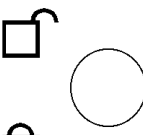


Centrala nie zawiera części zamiennych – dla serwisowania i naprawy należy skontaktować się z kwalifikowanym personelem.

LINIE	ALARMY	STEROWANIE	STRAŻ
••	•• Pożar	• Syreny Zał\\Wył	• Zał\\Wył
••	• Uszkodzenie	Buczek Wył.	• Opóźnienie Zał\\Wył
••	• Uszkodz.Syren	Reset Test LED	• Blokada
••	• Uszkodz.systemu	• Test	
••	• Brak zasilania	• Blokowanie	
••	• Zasilanie OK	• Test bat.9V	

Legenda:

Kluczyk zamknięty (KZ) 

Kluczyk otwarty (KO) 

1. Stan spoczynkowy (bez alarmu)

Diody na płycie czołowej:

1. Zasilanie OK. –zielona dioda miga
2. Opóźnienie Zał lub Wył (Żółta dioda)
3. Wszystkie pozostałe diody wyłączone

2. Wewnętrzny brzęczyk centrali włączy się w przypadku alarmu lub jakiegokolwiek uszkodzenia

3. Postępowanie w razie alarmu pożarowego:

1. Zaświecą się dwie czerwone diody przy napisie pożar. Jednocześnie uruchomią się syreny pożarowe.
2. Czerwone diody w sekcji LINIE pozwolą określić z której linii przyszedł sygnał alarmowy. Przy diodach powinna znajdować się wkładka z opisem linii.
3. Nacisnąć klawisz Buczek Wył aby wyłączyć buczek w centrali
4. Jeżeli sytuacja w budynku jest pod kontrolą, należy przekręcić kluczyk na pozycję KO i nacisnąć klawisz Syreny ZałWył.
5. Aby ponownie uruchomić syreny , należy powtórnie nacisnąć klawisz Syreny ZałWył. Przy wykonywaniu tej czynności kluczyk musi być w pozycji KO
6. Sygnał do Straży Pożarnej:
 1. Pierwsza dioda w sekcji STRAŻ sygnalizuje, że sygnał o alarmie został przekazany do Straży .
 2. W razie alarmu, Straż może nie zostać powiadomiona natychmiast, jeżeli włączone było opóźnienie. Taki stan jest sygnalizowany diodą przy klawiszu Opóźnienie ZałWył. W takim przypadku sygnał do Straży zostanie wysłany dopiero po upływie czasu opóźnienia (ustalany przez instalatora).
 3. Jeżeli chcemy powiadomić Straż natychmiast (bez opóźnienia) należy wyłączyć opóźnienie klawiszem Opóźnienie ZałWył (dioda zgaśnie)
7. Postępowanie po alarmie:
 1. Po alarmie pożarowym ,gdy sytuacja została opanowana, należy skasować informację o alarmie. W tym celu należy przekręcić kluczyk w pozycję KOi nacisnąć klawiszReset\Test LED
 2. Jeżeli mimo skasowania alarmu, centrala znowu sygnalizuje Pożar, oznacza to jedną z następujących sytuacji:
 - niektóre czujki dalej sygnalizują pożar. Należy to sprawdzić
 - wciśnięty jest klawisz ręcznego wyzwalacza
 - detektory są wypełnione dymem po pożarze

Po usunięciu przyczyny alarmu, należy ponownie skasować sygnał , w sposób opisany powyżej.

4. W razie sygnalizacji uszkodzenia:

1. W razie wystąpienia uszkodzenia zaświeci się żółta dioda z opisem Uszkodzenie.
2. Nacisnąć klawisz Buczek Wył aby wyłączyć buczek w centrali
3. Przyczyna uszkodzenia jest sygnalizowana przez jedną z poniższych diod:

1. żółta dioda przy opisie linii –uszkodzenie przewodów lub czujek z danej linii. Należy wezwać serwis systemu.
2. żółta dioda przy napisie Brak zasilania- należy sprawdzić zasilanie sieciowe centrali.
3. żółta dioda przy napisie Uszkodz. systemu –wezwać serwis systemu.
4. żółta dioda przy napisie Blokada –pewne linie zostały zablokowane (np. po awarii czujki, do czasu przyjazdu serwisu)
5. żółta dioda przy napisie test –linie są w stanie testu
6. żółta dioda przy napisie Uszkodz. Syren –uszkodzone jest połączenie centrali z syrenami lub same syreny
7. żółta dioda przy napisie Blokada w sekcji Straż –uszkodzone (lub zablokowane) jest połączenie do Straży Pożarnej.

5. Blokowanie linii

Zablokowanie wybranych linii może okazać się niezbędne np. w razie uszkodzenia czujek, do czasu ich naprawy lub w czasie przeglądu/ konserwacji systemu.

Aby zablokować wybraną linię należy:

1. Przekręcić kluczyk w pozycję KO
2. Naciskać klawisz Blokowanie tyle razy, aż zacznie szybko migać dioda przy wybranej linii.
3. Przekręcić kluczyk w pozycję KZ
4. Wyłączyć buczek centrali (klawiszem Buczki Wył)

6. Odblokowanie linii

Aby odblokować zablokowane wcześniej linie, należy:

1. Przekręcić kluczyk w pozycję KO
2. Naciskać klawisz Blokowanie tyle razy, aż zacznie szybko migać dioda przy wybranej linii.
3. Przekręcić kluczyk w pozycję KZ
4. Centrala sprawdzi teraz, czy linie nie są w stanie alarmu. Gdy wszystko jest w porządku, linie zostaną odblokowane (zgaśnie żółta dioda przy opisie linii)

7. Testowanie systemu

Prawidłowe działanie systemu jest zapewnione tylko przy regularnym testowaniu, przeprowadzanym przez przeszkolone osoby. Szczegółowe informacje dot. testowania znajdują się z Instrukcji Instalatora.

Opis linii centrali, rejestr zdarzeń:

1		4	
2		5	
3		6	

Rejestr zdarzeń alarmy, uszkodzenia, zmiany w systemie:

Data/Godz	Linia	Opis zdarzenia	Przyczyna	Podpis